
ATTERRISSAGE A VUE
Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic
01 MAR 18

COSNE SUR LOIRE
AD 2 LFGH ATT 01

	ALT AD : 580 (21 hPa) LAT : 47 21 37 N LONG : 002 55 06 E	**LFGH** VAR : 1° E (15)

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : 123.5

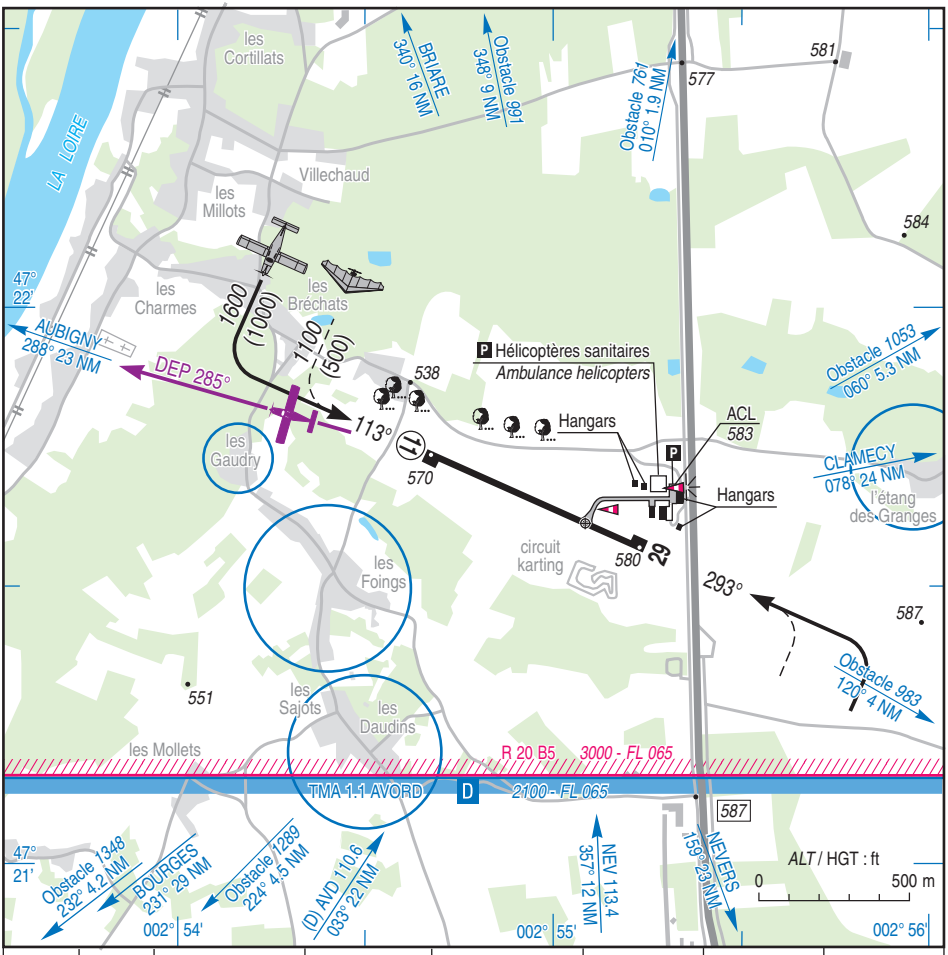

RWY	QFU	Dimensions *Dimension*	Nature *Surface*	Résistance *Strength*	TODA	ASDA	LDA
11 29	113 293	800 x 18	Revêtue *Paved*	5.7 t - 0.9 MPa	800 800	800 800	800 800

Aides lumineuses : NIL ***Lighting aids :*** *NIL*

© SIA

COSNE SUR LOIRE

Consignes particulières / *Special instructions*

Danger à la navigation aérienne

← Par vent d'Est (12 à 15 kt) à l'atterrissage au QFU 113°, risque de rabattants peu avant le seuil.

Air Navigation hazards

If wind blowing from East (12 to 15 kt) on LDG QFU 113° downdrafts hazard shortly before THR.

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.
Balisage rétro-réfléchissant sur l'aire de stationnement des hélicoptères sanitaires.

QFU 113° préférentiel pour éviter le survol du village de Villechaud;

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on TWY and RWY.
Reflective lights on ambulance helicopter apron.

QFU 113° preferred to avoid overflying Villechaud village.

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SKED SUM : -1HR*

1 - Situation / *Location* : 5 km S Cosne sur Loire (58 - Nièvre).

2 - ATS : NIL.

3 - VFR de nuit / *Night VFR* : Non agréé / *Not approved* .

4 - Exploitant d'aérodrome / *AD operator* : Ville de Cosne-Cours-sur-Loire.
Place du Dr Jules Moineau 58200 Cosne-Cours-sur-Loire.
TEL : 03 86 26 50 00.

← **5 - CAA** : DSAC NE (voir / *see* GEN).

← **6 - BRIA** : LE BOURGET (voir / *see* GEN).

← **7 - Préparation du vol / *Flight preparation*** : Acheminement FPL VFR / *Adressing VFR FPL* : voir / *see* GEN 12.

8 - MET : VFR: voir / *see* GEN VAC ; IFR: voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / *Customs, Police* : NIL.

← **10 - AVT** : Carburant / *Fuel* : 100 LL
0600-1000 et / *and* 1200-1500 En dehors de ces HOR, O/R Loire Aviation / *Outside these HOR, O/R Loire Aviation* .
Paiement par chèque ou espèce / *French bank cheque or cash payment.*

← **11 - RFFS** : Niveau 1 / *Level 1* .

12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard* : NIL.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars* : Possible.

← **14 - Réparations / *Repairs*** : Loire Aviation TEL : 03 86 26 74 30 - FAX : 03 86 28 49 60.
Yoann Dufraisse - TEL : 06 83 21 01 80 - 03 86 26 20 25.

15 - ACB : de Cosne Aérodrome - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire TEL/FAX : 03 86 28 19 64.

© Service de l'Information Aéronautique, France